



# iStick Power 2

## Οδηγίες Χρήσης

### Product Overview



### ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Eleaf. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προ της πρώτης χρήσης για τη σωστή λειτουργία. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό σας προμηθευτή ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.eleafworld.com](http://www.eleafworld.com)

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες παρακαλούμε δείτε το βίντεο στο [www.eleafworld.com/video](http://www.eleafworld.com/video)

### Χρήση του προϊόντος

**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης 5 διαδοχικές φορές σε διάστημα 1,5 δευτερολέπτων για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

**Άτμιση:** Με τη συσκευή ενεργοποιημένη κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης και ταυτόχρονα εισπενέυστε από το επιστόμιο του ατμοποητή. Αφήστε το κουμπί για εκπνοή.

**Φόρτιση:** Η συσκευή φορτίζει από τη Θύρα USB type-C μέσω συμβατού επιτοίχιου φορτιστή ή μέσω υπολογιστή.

**Κλείδωμα/ξεκλείδωμα κουμπιών ρυθμίσεων:** Πιέστε 3 γρήγορες διαδοχικές φορές το κουμπί ενεργοποίησης για κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τα κουμπιά ρυθμίσεων +/-.

**Λειτουργία απόκρυψης οθόνης:** Με τη συσκευή ενεργοποιημένη πιέστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπιά ενεργοποίησης και το κουμπί (-) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία απόκρυψης οθόνης. Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιημένη η οθόνη παραμένει ανενεργή κατά την άτμιση.



## Γενικές ρυθμίσεις

- Με τη συσκευή ενεργοποιημένη πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + και - για να εισέλθετε στο μενού.
- Πιέστε το κουμπί + ή - για να διαλέξετε ανάμεσα στα (1) MODE, (2) PUFF, (3) COLOR, (4) DEFAULT, (5) ID CHECK, (6) EXIT και πιέστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στα υπομενού πιέστε τα κουμπιά +/- για περιήγηση και μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης για επιβεβαίωση της επιλογής

**Κύρια Οθόνη**



**Κεντρικό μενού**

**Υπομενού**

**Λειτουργία POWER (Ισχύος):** Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ εξόδου πατώντας τα κουμπιά +/- . Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά +/- για την αύξηση ή μείωση της ισχύος.

**Λειτουργία SMART:** Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή προτείνει την κατάλληλη ισχύ για τον ατμοποιήτη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ωμικής αντίστασης. Μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ, εντός ενός περιορισμένου εύρους, πιέζοντας τα κουμπιά +/- . Στη λειτουργία SMART η ρύθμιση της ισχύος από 2 συνεχόμενες εισπνοές με την ίδια αντίσταση αποθηκεύεται αυτόματα.

**Λειτουργία VOLTAGE (Τάσης):** Στη λειτουργία αυτή η συσκευή προτείνει την κατάλληλη τάση για τον ατμοποιήτη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ωμικής αντίστασης. Μπορείτε να αλλάξετε την τάση, εντός ενός περιορισμένου εύρους, πιέζοντας τα κουμπιά +/- . Στη λειτουργία VOLTAGE η ρύθμιση της τάσης από 2 συνεχόμενες εισπνοές με την ίδια αντίσταση αποθηκεύεται αυτόματα.

**PUFF:** Οι εισπνοές των τελευταίων 7 ημερών καταγράφονται στον μετρητή.


**COLOR:** Υπάρχουν 4 διαθέσιμα χρώματα να επιλέξετε για το γραφικό περιβάλλον

**DEFAULT:** Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

**ID CHECK:** Κωδικός παρτίδας προϊόντος

**EXIT:** Επιστροφή στην κύρια οθόνη.

## Ιδιότητες και προστασίες:

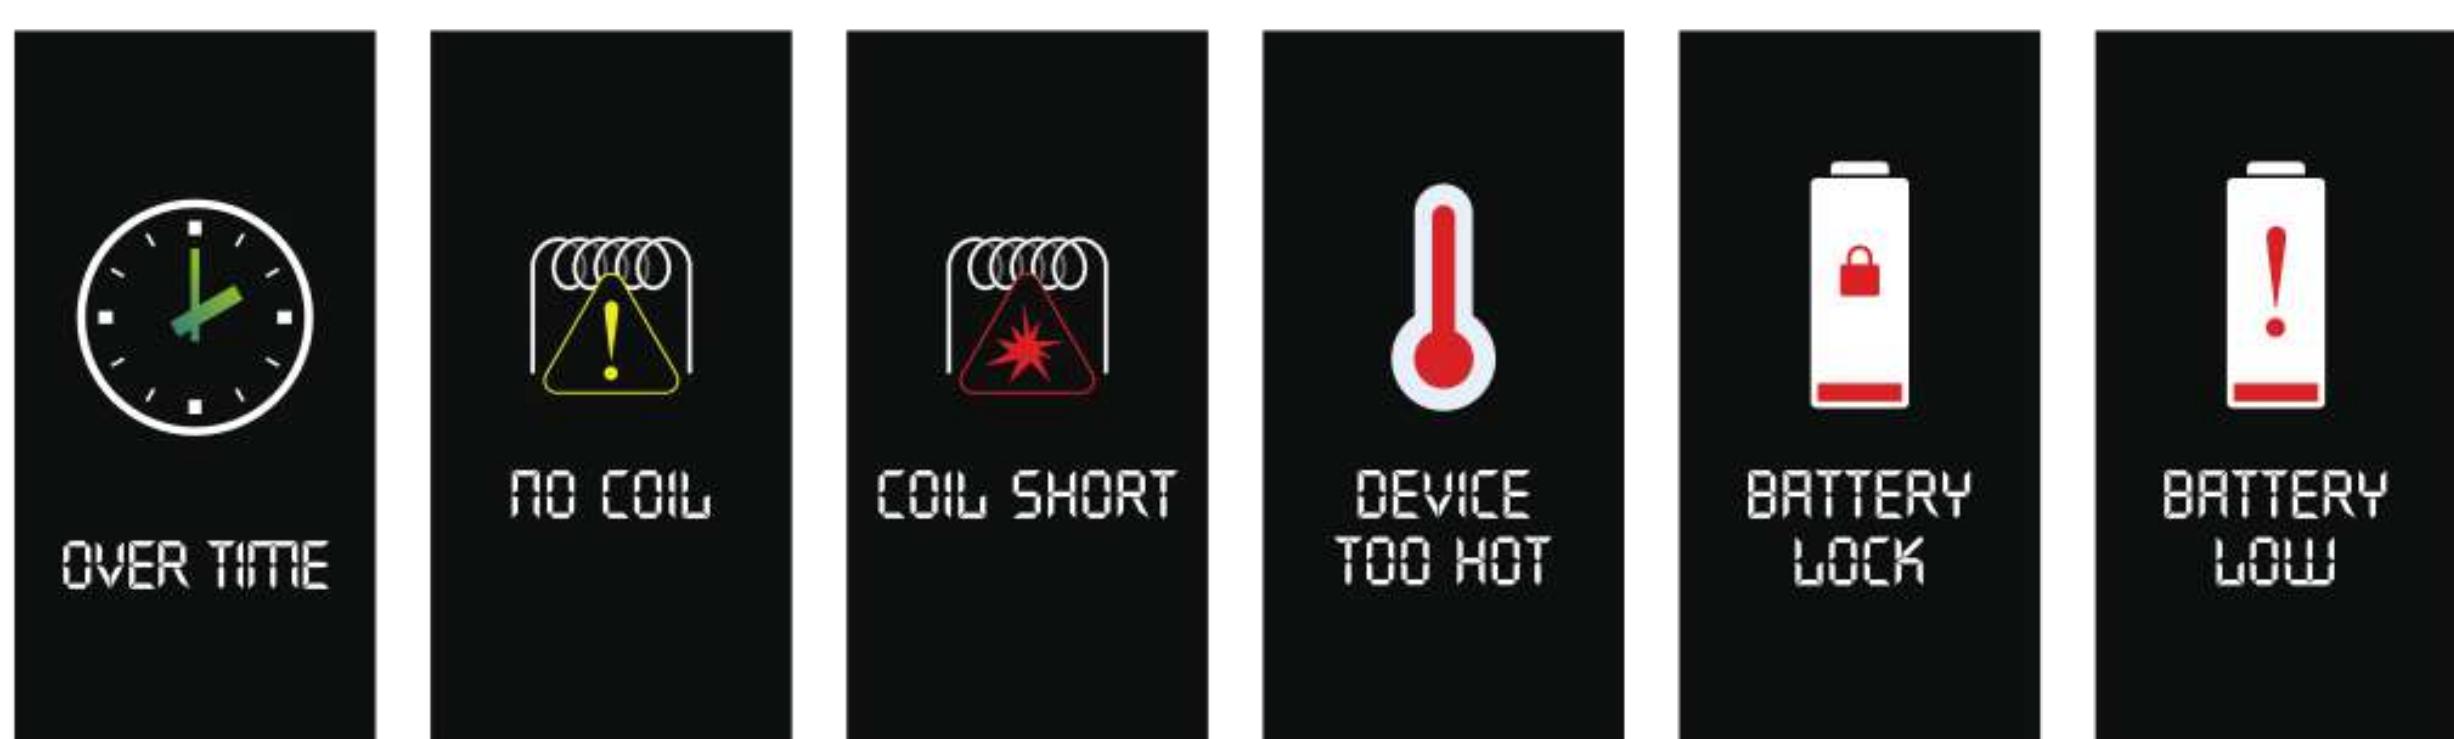

**OVERTIME:** Κάθε φορά που ο χρόνος άτμισης ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα εμφανίζεται η ένδειξη "OVERTIME".

**NO COIL:** Αν η συσκευή δεν ανιχνεύσει ατμοποιητή ή αντίσταση εμφανίζεται η ένδειξη "NO COIL".

**COIL SHORT:** Αν χρησιμοποιείτε αντίσταση μικρότερη από 0.1Ω με τη συσκευή, εμφανίζεται η ένδειξη 'COIL SHORT'.

**DEVICE TOO HOT:** Όταν συμβεί βραχυκύκλωμα ή η θερμοκρασία της συσκευής υπερβεί τη θερμοκρασία ειδοποίησης εμφανίζεται η ένδειξη "DEVICE TOO HOT".

**BATTERY LOCK:** Εάν τη τάση είναι χαμηλότερη από 3.3V προ της χρήσης εμφανίζεται η ένδειξη "BATTERY LOCK". Φορτίστε τη συσκευή για να τη χρησιμοποιήσετε.

**BATTERY LOW:** Εάν η τάση της συσκευής είναι χαμηλότερη από 2.85V κατά τη χρήση εμφανίζεται η ένδειξη "BATTERY LOW". Φορτίστε τη συσκευή για να τη χρησιμοποιήσετε.

## **Προειδοποιήσεις**

1. Παρακαλούμε κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδία.
2. Το προϊόν δεν συνιστάται σε άτομα νεαρής ηλικίας, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες, ή άτομα που είναι αλλεργικά/ευαίσθητα στη νικοτίνη.

## **Αντενδείξεις**

1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Κίνδυνος τραυματισμού ή καταστροφής της συσκεύης.
2. Μην αφήνετε το προϊόν σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής υγρασίας γιατί κινδυνεύει να καταστραφεί. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι -5 ~ 50 και η κατάλληλη θερμοκρασία φόρτισης είναι 0 ~ 50.
3. Να μη γίνεται άλλη χρήση του προϊόντος πέραν της άτμισης. Μην καταπίνετε το υγρό αναπλήρωσης.

## **Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες**

1. Το προϊόν ενδέχεται να είναι βλαπτικό για την υγεία, και εφόσον περιέχει νικοτίνη μπορεί να προκαλέσει έθισμό.
2. Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη χρήση του προϊόντος συστήνεται η χρήση υγρού αναπλήρωσης με χαμηλότερη ή καθόλου νικοτίνη.

## **Συμβουλές / Προφυλάξεις**

- Σε περίπτωση πτώσης, κρούσης ή σύνθλιψης του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σημειωθεί ζημιά πριν το χρησιμοποιήσετε. Όλα τα τμήματα πρέπει να είναι ασφαλώς και σταθερά προσαρμοσμένα μεταξύ τους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν διαθέτει μέρη ραγισμένα, παραμορφωμένα ή παρουσιάζει διαρροή. Τα ελαττωματικά μέρη πρέπει να αντικατασταθούν πριν τη χρήση. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν σημάδια βλάβης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μετά τον καθαρισμό του και ιδίως μετά τον καθαρισμό του επιστομίου, χρησιμοποιώντας χαρτί ή ένα στεγνό πανί.
- Μην τρυπάτε ή με οποιοδήποτε τρόπο καταστρέψετε το εξωτερικό κέλυφος της συσκευής. Σε τέτοια περίπτωση επικοινωνήστε με την εταιρεία NOBACCO.
- Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει μικρά τμήματα. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Μη βρέχετε ή βυθίζετε σε υγρό τη συσκευή.
- Μεταφέρετε και αποθηκεύετε τη συσκευή ξεχωριστά από μεταλλικά αντικείμενα.
- Αποφεύγετε να ρίχνετε υγρό στον κεντρικό άξονα (αεραγωγό) του ατμοποιητή.
- Μη βραχυκυκλώνετε με καλώδιο ή με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για τη σύνδεση του ατμοποιητή με την μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα ενδεδειγμένα για αυτό το προϊόν ανταλλακτικά και αξεσουάρ προκειμένου να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργία ή καταστροφή του.
- Το προϊόν αυτό δεν πωλείται ή διαφημίζεται ως προϊόν διακοπής του καπνίσματος.
- Σεβαστείτε τους τοπικούς νόμους και ρυθμίσεις που αφορούν τη χρήση της συσκευής και κρατήστε την ανενεργή όπου απαιτείται.

## **Οδηγίες αποθήκευσης**

- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη με υπερβολική υγρασία ή/και πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εάν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον ατμοποιητή, αδειάστε τον από το υγρό αναπλήρωσης και φορτίστε τη μπαταρία. Επαναφορτίζετε μια φόρα το μήνα.

**Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ  
Η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε μη καπνιστές και νέους**

## **Οδηγίες Ασφαλείας**

### **Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.**

Το υγρό αναπλήρωσης δεν προορίζεται για κατάποση. Μην επιτρέπετε στο υγρό αναπλήρωσης να έρθει σε επαφή με το δέρμα. Να διατηρείτε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές υγιεινής. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια αν αισθανθείτε ναυτία ή τάση προς έμετο κατά τη χρήση της συσκευής του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Τα υγρά αναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν πρέπει να αναμιγνύονται με οποιαδήποτε άλλα υγρά ή ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή του ηλεκτρονικού τσιγάρου όταν οδηγείτε. Για να αποφευχθεί πιθανή χορήγηση υπερβολικής δόσης νικοτίνης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες πηγές νικοτίνης (παραδοσιακά τσιγάρα, πούρα, πίπες, έμπλαστρα, ρινικά σπρέι κ.λπ.). Το υγρό αναπλήρωσης να μην ελευθερώνεται στο περιβάλλον και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση.

### **Προειδοποιήσεις για ομάδες κινδύνου**

#### **Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.**

Μην εισπνέετε τον παραγόμενο ατμό εάν είστε αλλεργικοί στη νικοτίνη ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ενόχληση κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Το κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από νεαρή ηλικία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Η νικοτίνη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και μερικές φορές θανατηφόρα, εάν χρησιμοποιηθεί ή καταποθεί από μικρά παιδιά.

### **Αντενδείξεις**

#### **Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.**

Δεν συνιστάται η χρήση του από άτομα τα οποία παρουσιάζουν υπερευαισθησία στη νικοτίνη ή σε άλλα περιεχόμενα συστατικά, είναι σε κύηση, γαλουχία ή πάσχουν από καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.

Η νικοτίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα που έχουν διαγνωσθεί με: μέτρια έως σοβαρή ηπατική νόσο, σοβαρή νεφρική νόσο, καρδιακή νόσο συμπεριλαμβανομένης της στηθάγχης και της καρδιακής ανεπάρκειας, πολύ υψηλή πίεση αίματος, προβλήματα με τον καρδιακό ρυθμό ή παλμό, ασθενείς που έχουν υποστεί μια πρόσφατη καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, υπερθυρεοειδισμό, διαβήτη, φλεγμονή του οισοφάγου (σωλήνα μεταξύ του στόματος και του στομάχου), φλεγμονή της βλεννογόνου του στομάχου (γαστρίτιδα), έλκος στομάχου, έλκος δωδεκαδακτύλου, δερματικά προβλήματα, μακροπρόθεσμα προβλήματα στο λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφύσημα ή άσθμα.

### **Παρενέργειες**

#### **Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.**

Πιθανά ανεπιθύμητα συμπτώματα, που ενδέχεται να παρατηρηθούν σε μερίδα πληθυσμού, κατά τη χρήση νικοτινούχων υγρών αναπλήρωσης, εξαιτίας της τοξικότητας της νικοτίνης: ναυτία και τάση προς έμετο, διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλος, πόνος στο στήθος, διαταραχή γαστρεντερικού συστήματος, ζάλη, κεφαλαλγία, τρόμος, εφίδρωση, ακανόνιστος καρδιακός παλμός ή ταχυκαρδία, ωχρότητα, υπέρταση, σπασμοί, αδυναμία, βραδυκαρδία, υπόταση και αναπνευστική ή μυϊκή παράλυση. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν τυπικά εντός 30 λεπτών έως 2 ωρών μετά από στοματική έκθεση ή να είναι άμεσα μετά από εισπνοή της νικοτίνης. Η νικοτίνη είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία.

**Εάν έχετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε ΑΜΕΣΩΣ με το γιατρό σας ή το τμήμα επειγόντων περιστατικών του τοπικού σας νοσοκομείου.**

**Εάν ένα παιδί κάτω των 12 ετών κατά λάθος καταπιεί σκεύασμα που περιέχει νικοτίνη, επικοινωνήστε ΑΜΕΣΩΣ με το γιατρό σας ή το τμήμα επειγόντων περιστατικών του τοπικού σας νοσοκομείου.**

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (+30) 210 779 3777**

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων στην Κύπρο: 1401**